




Pencil

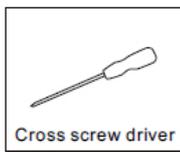


Cross screw driver

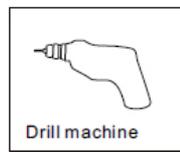


Drill machine

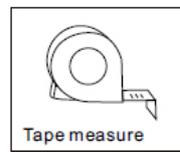


Tape measure

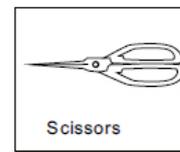


Scissors

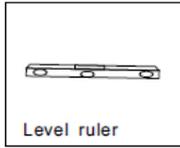


Level ruler

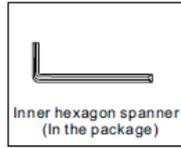

Inner hexagon spanner
(in the package)

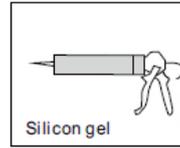

Silicon gel

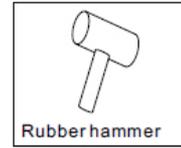


Rubber hammer




Benötigte Werkzeuge

- 1x Bleistift
- 1x Schraubendreher
- 1x Bohrmaschine oder Akkuschauber
- 1x Metermaß
- 1x Schere
- 1x Wasserwaage
- 1x Inbusschlüssel (im Paket vorhanden)
- 1x Silikonpistole
- 1x Gummihammer


LIEFERUMFANG

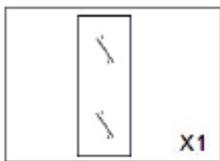


X1

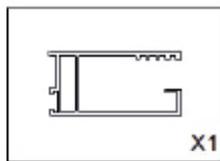


X1

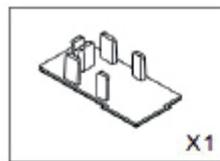


X1

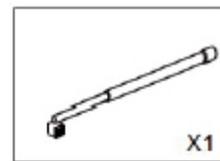

X1

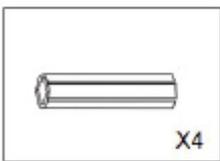

X4

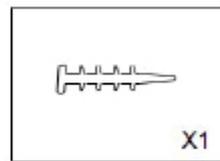

X1




4*50

X3




4*30

X1

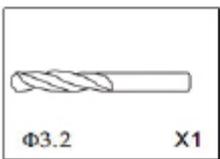


Φ3.2

X1

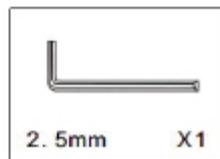

2.5mm

X1

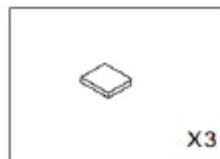


X3


Inhaltsverzeichnis

- 1x Glaswand
- 1x Wandprofil
- 1x Endkappe Wandprofil
- 1x Stabilisationsstange
- 4x Dübel für Beton
- 1x Dichtung für Wandprofi (aufgerollt)
- 3x Schrauben 4x50
- 1x Schraube 4x30
- 1x Bohrer 3.2mm
- 1x Inbusschlüssel 2.5mm
- 3x Unterlegscheiben Transparent


1. Positionieren Sie das Wandprofil, markieren Sie die Bohrlöcher und bohren Sie diese. Spritzen Sie Silikon in die Bohrlöcher und drücken die Dübel ein. Bei einer Montage auf Duschwanne sollten Sie ein Abstand von 10mm vom Duschwannenrand einhalten.
2. Setzen Sie ein Streifen Silikon auf die Rückseite des Profils und montieren das Profil an die Wand. Gerillte Seite vom Profil muss nach innen.

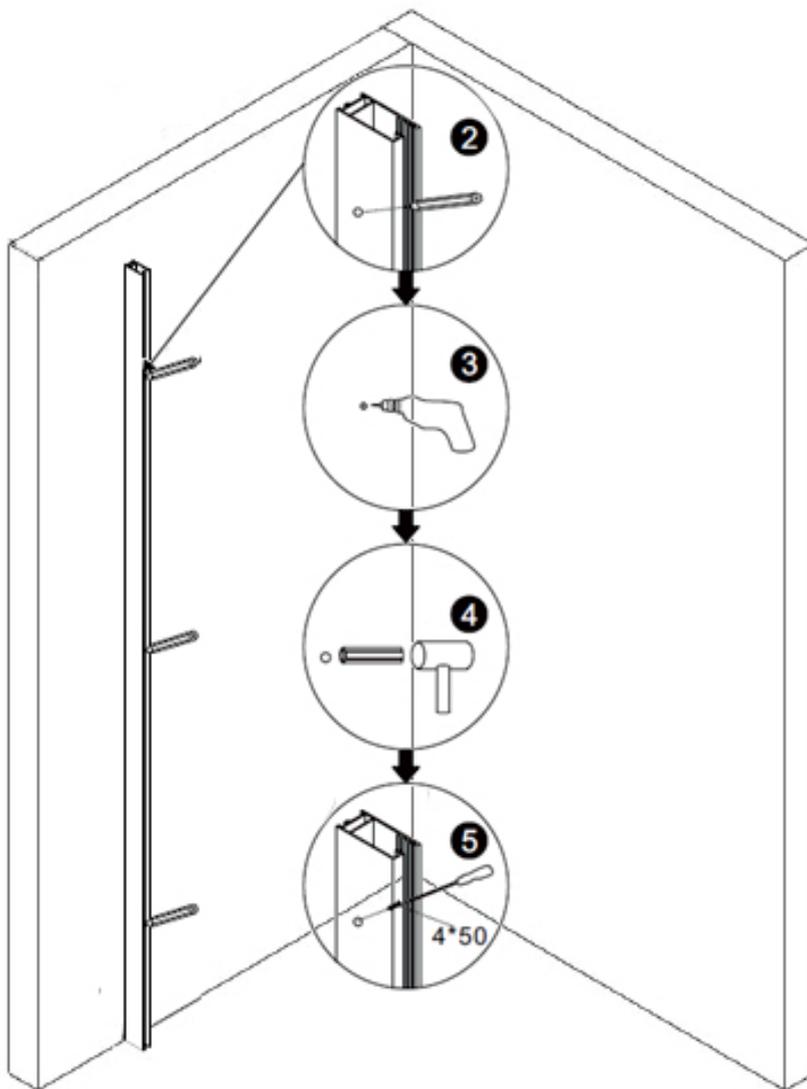


1. Platzieren Sie die Unterlegplättchen (transparent) auf den Boden und setzen die Duschwand auf, nun schieben Sie mit Vorsicht die Duschwand ins Profil.

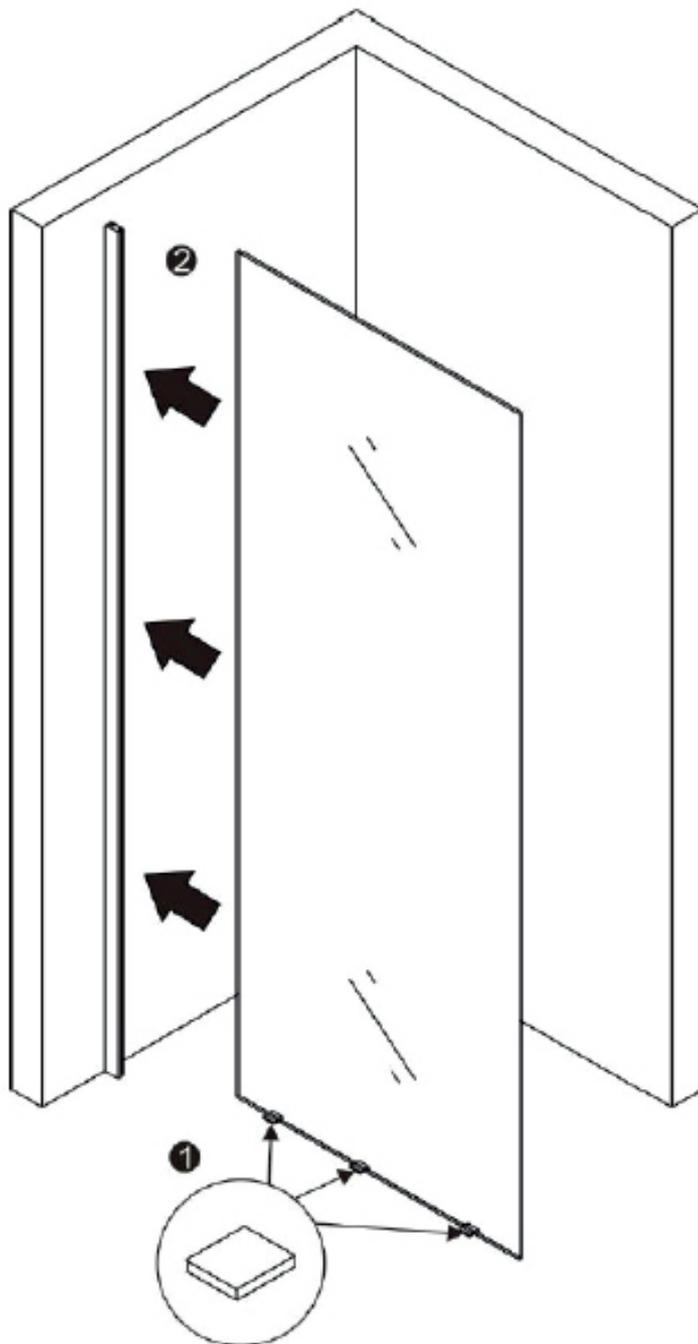

1. Nehmen Sie ein Holzklotz oder Zollstock und drücken die Dichtung in das Profil.
Dichtung muss innenliegend sein.

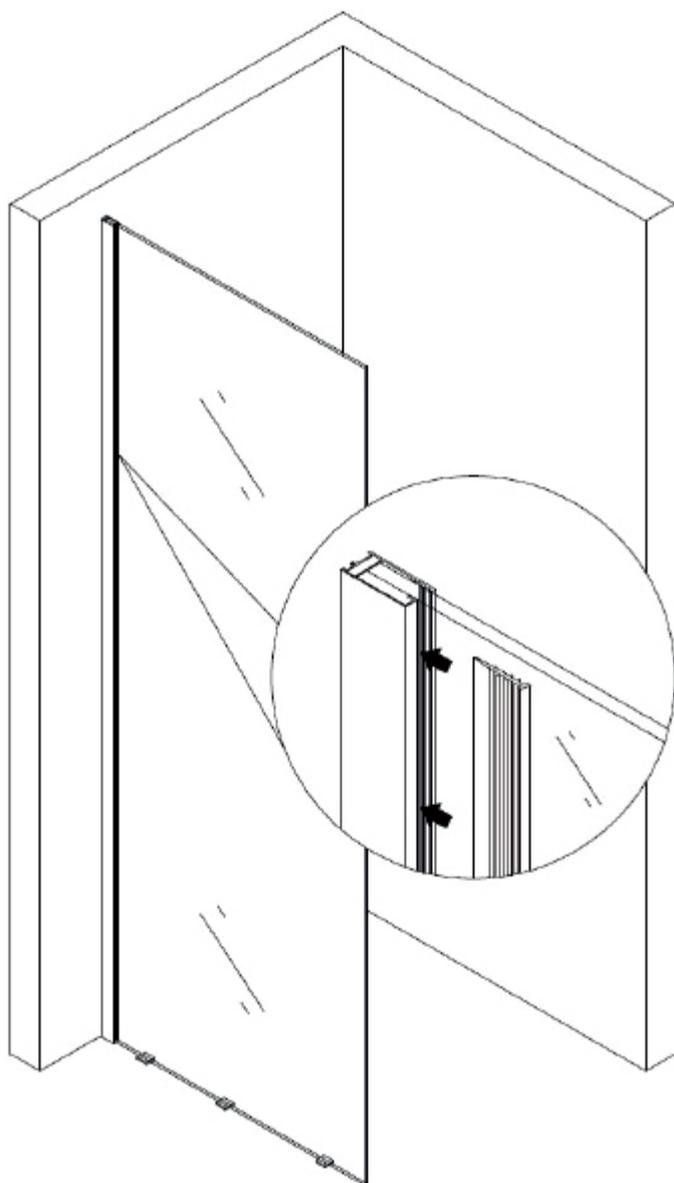

1. Montieren Sie die Stange und markieren Sie das Bohrloch. bohren Sie das Loch und spritzen danach Silikon ins Loch, nun schieben Sie das Dübel ein. Fixieren Sie jetzt die Stange nach Wunsch von 65-120cm.

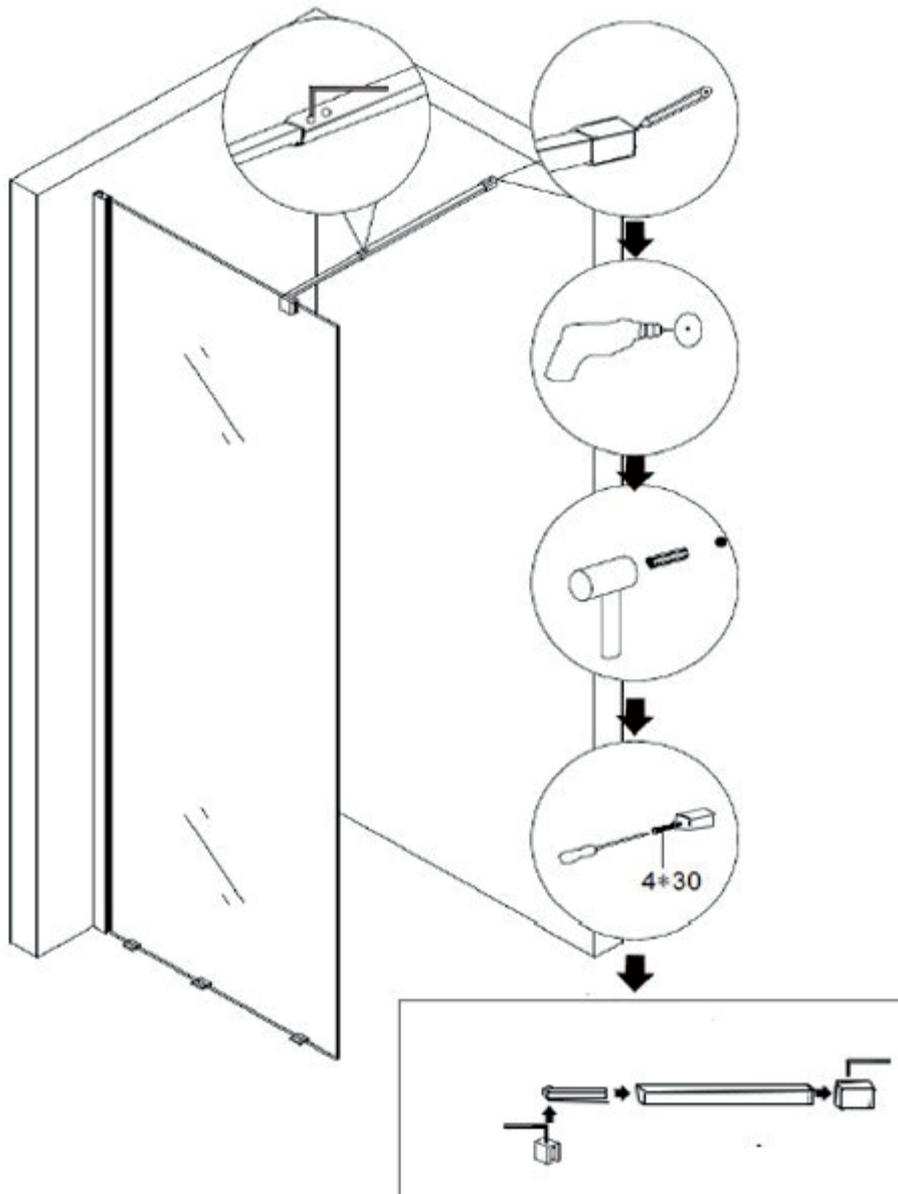

1. Setzen Sie die Endkappe auf das Wandprofilende
2. Versiegeln sie alle Anschlussstellen mit Silikon, von innen und außen.
3. Die Kunststoffplättchen am Boden bündig abschneiden.

