




Benötigte Werkzeuge

1. Bleistift
2. Schraubendreher
3. Bohrmaschine
4. Maßband/Zollstock
5. Spanner (im Paket)
6. Inbusschlüssel (im Paket)
7. Gummihammer

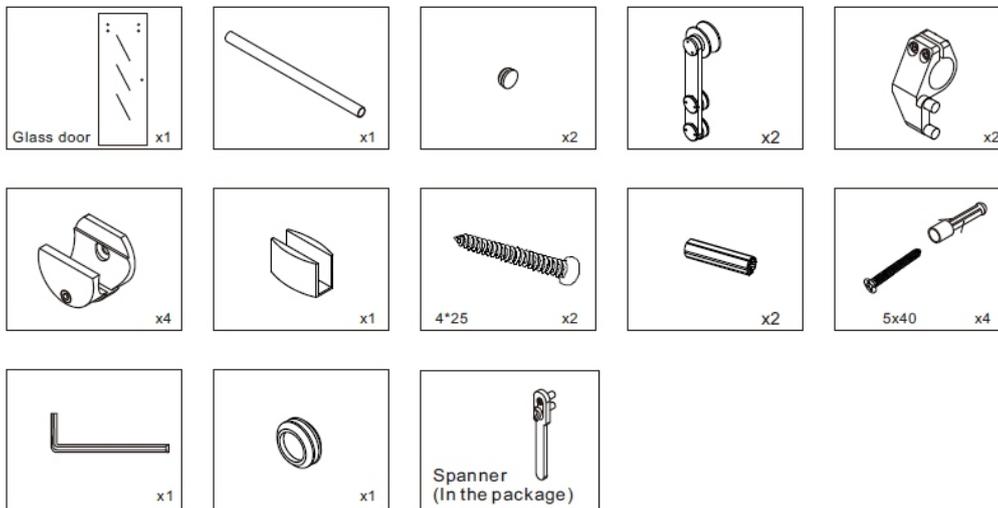



Inhaltsverzeichnis

- 1x Glastür
- 1x Laufschiene 2050mm
- 2x Endkappen für die Laufschiene
- 2x Laufrollen
- 2x Stopper
- 4x Aufhängungen (2x Groß, 2x Klein)
- 1x Laufblock
- 2x Schrauben 4x25
- 2x Betondübel
- 4x Schrauben mit Dübel 5x40
- 1x Inbusschlüssel
- 1x Griffmuschel
- 1x Spanner

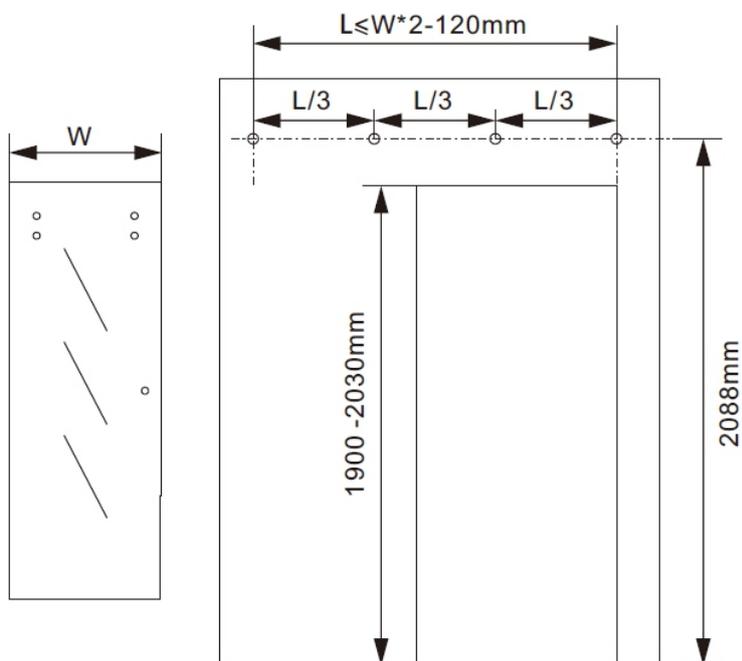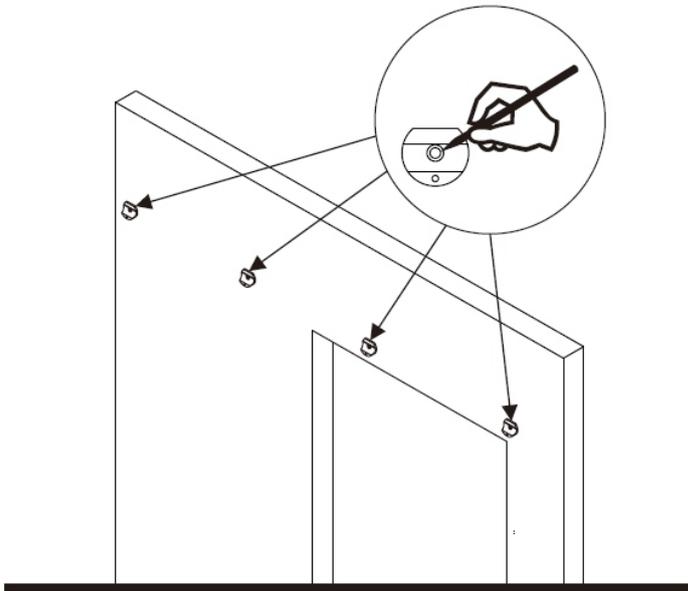


1. Zeichnen Sie eine Hilfslinie in Höhe von 2088mm. Wenn Sie nicht Ihre Wand mit einer Hilfslinie ausstatten möchten können Sie Kreppband als Untergrund nutzen.
2. Jetzt sollen Sie die Auflagepunkte ermitteln, Hierzu die Maße je Tür:

775mm x 2-120mm= L 1430mm/3 = 476mm  
 900mm x 2-120mm= L 1680mm/3 = 560mm  
 1025mm x 2-120mm= L 1930mm/3 = 643mm

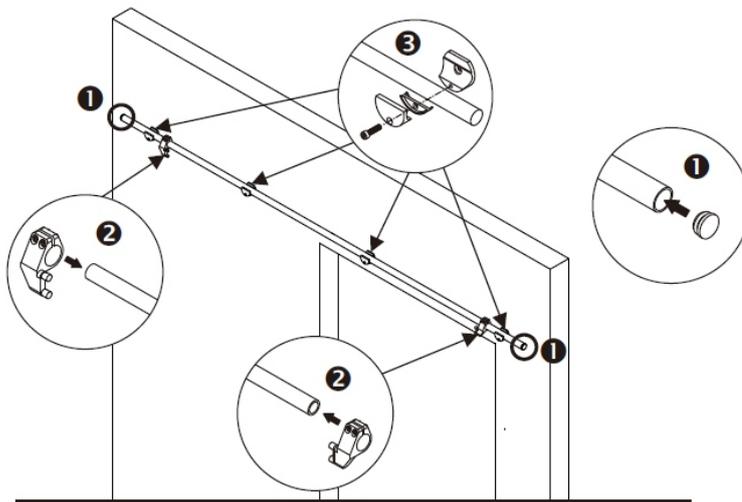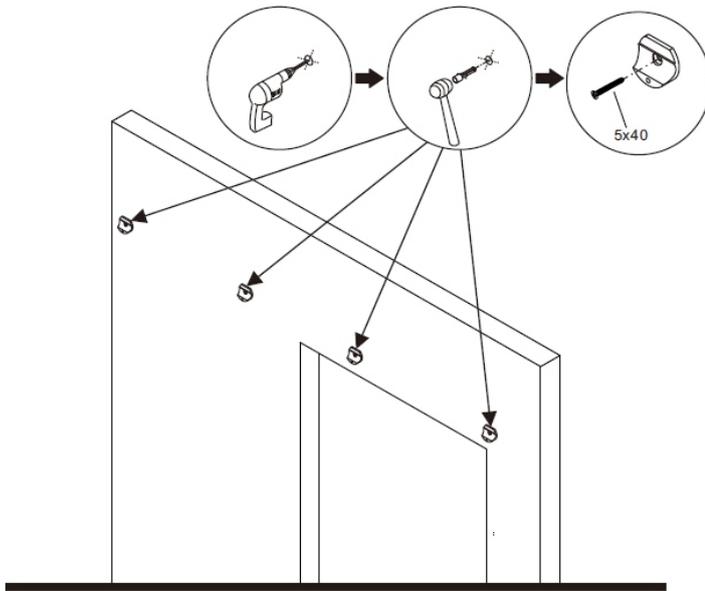


Bohren Sie die gekennzeichnete Löcher. Montieren Sie danach die Halter für die Laufschiene.


1. Bringen Sie die Endkappen an.
2. Schieben Sie Stopper jeweils an den Enden ein.
3. Fixieren Sie die Laufschiene mit den Haltern.

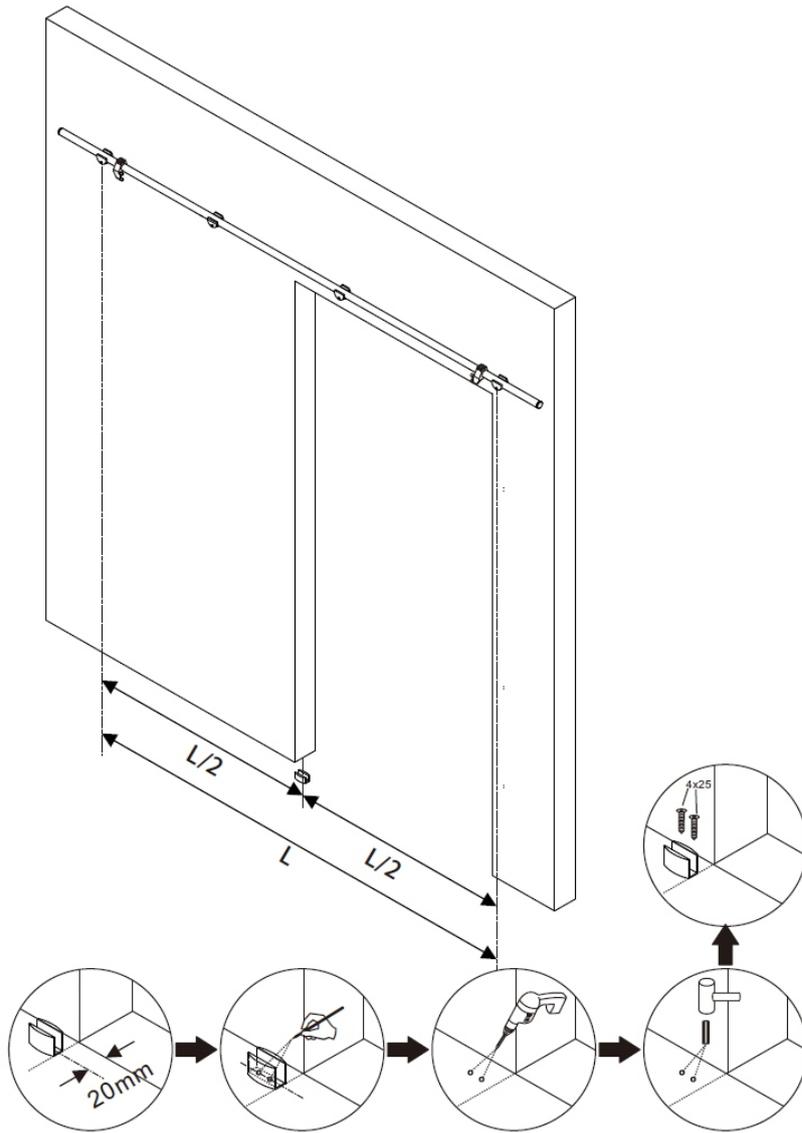


1. Bringen Sie die untere Laufführung an.

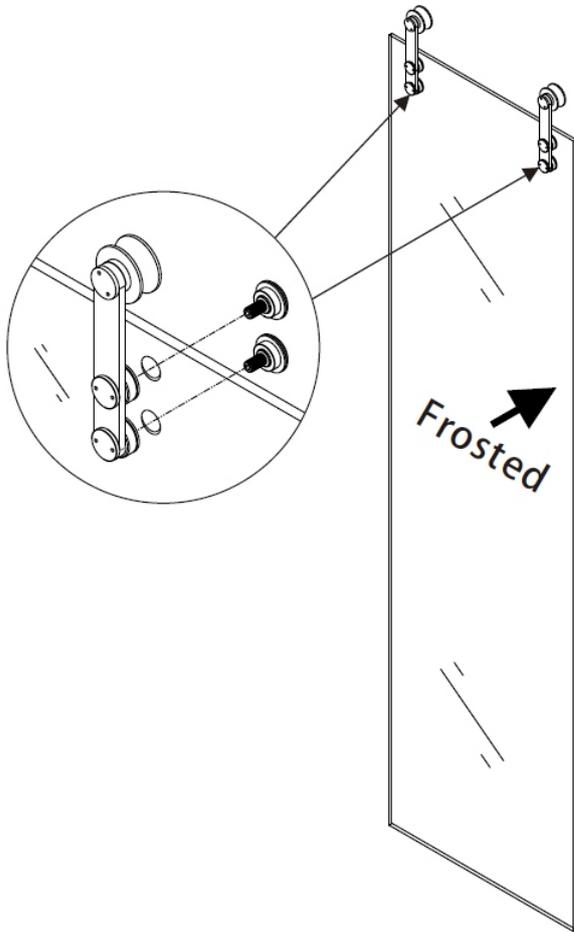

Montieren Sie die Türbeschläge.

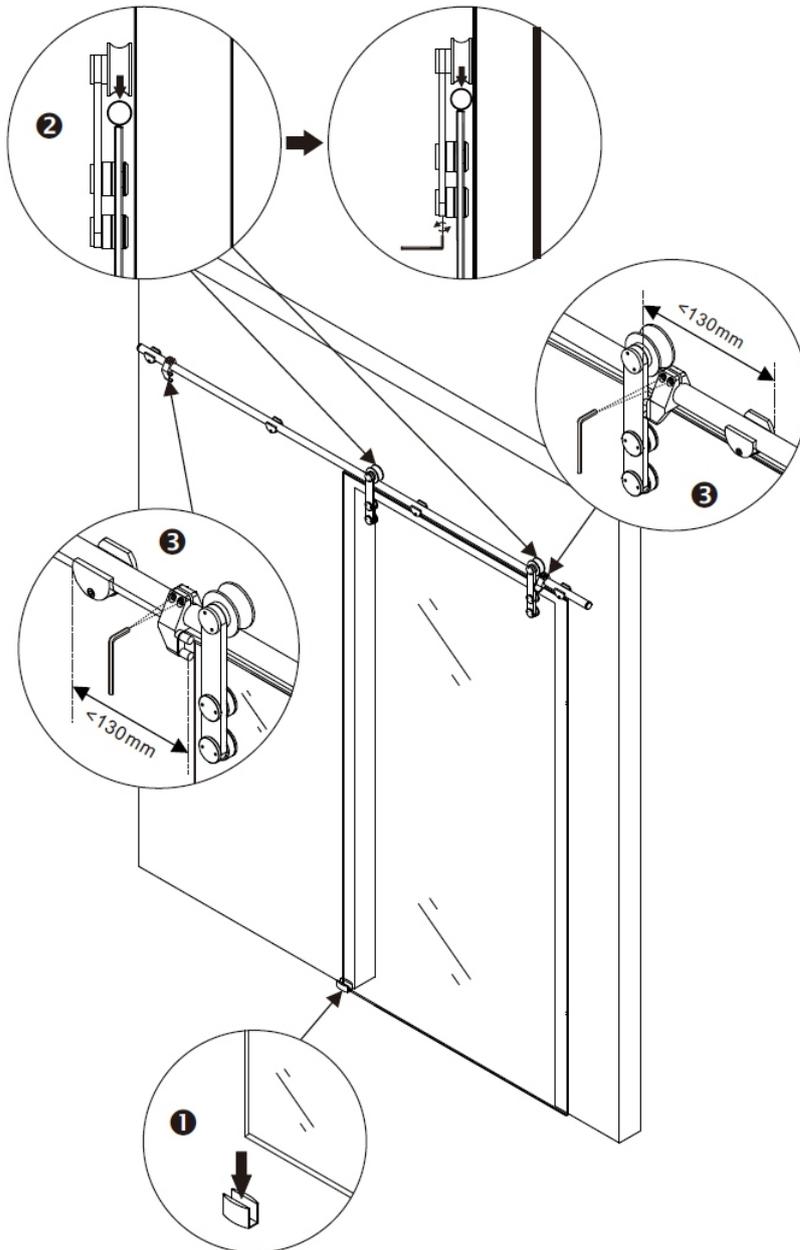

1. Schieben Sie die Tür in die Laufführung ein
2. Setzen Sie die Tür ein und justieren Sie diese.
3. Justieren Sie die Stopper auf beiden Seiten.

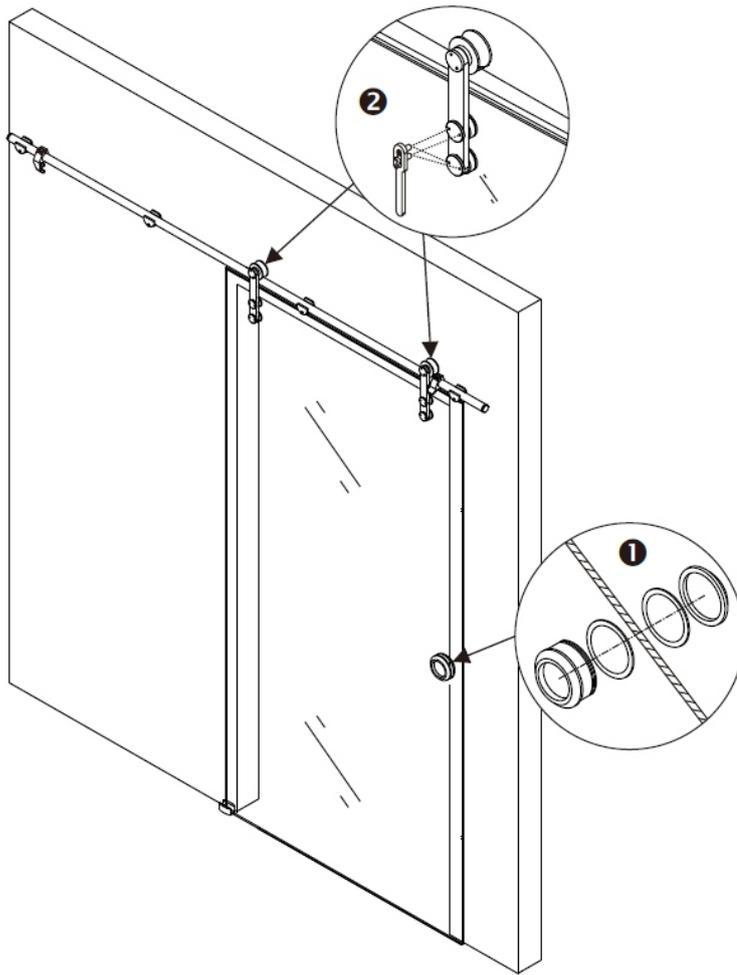

1. Verschrauben Sie die Griffmuschel
2. Justieren Sie die Tür mit dem im Lieferumfang beinhaltetem Spanner.

